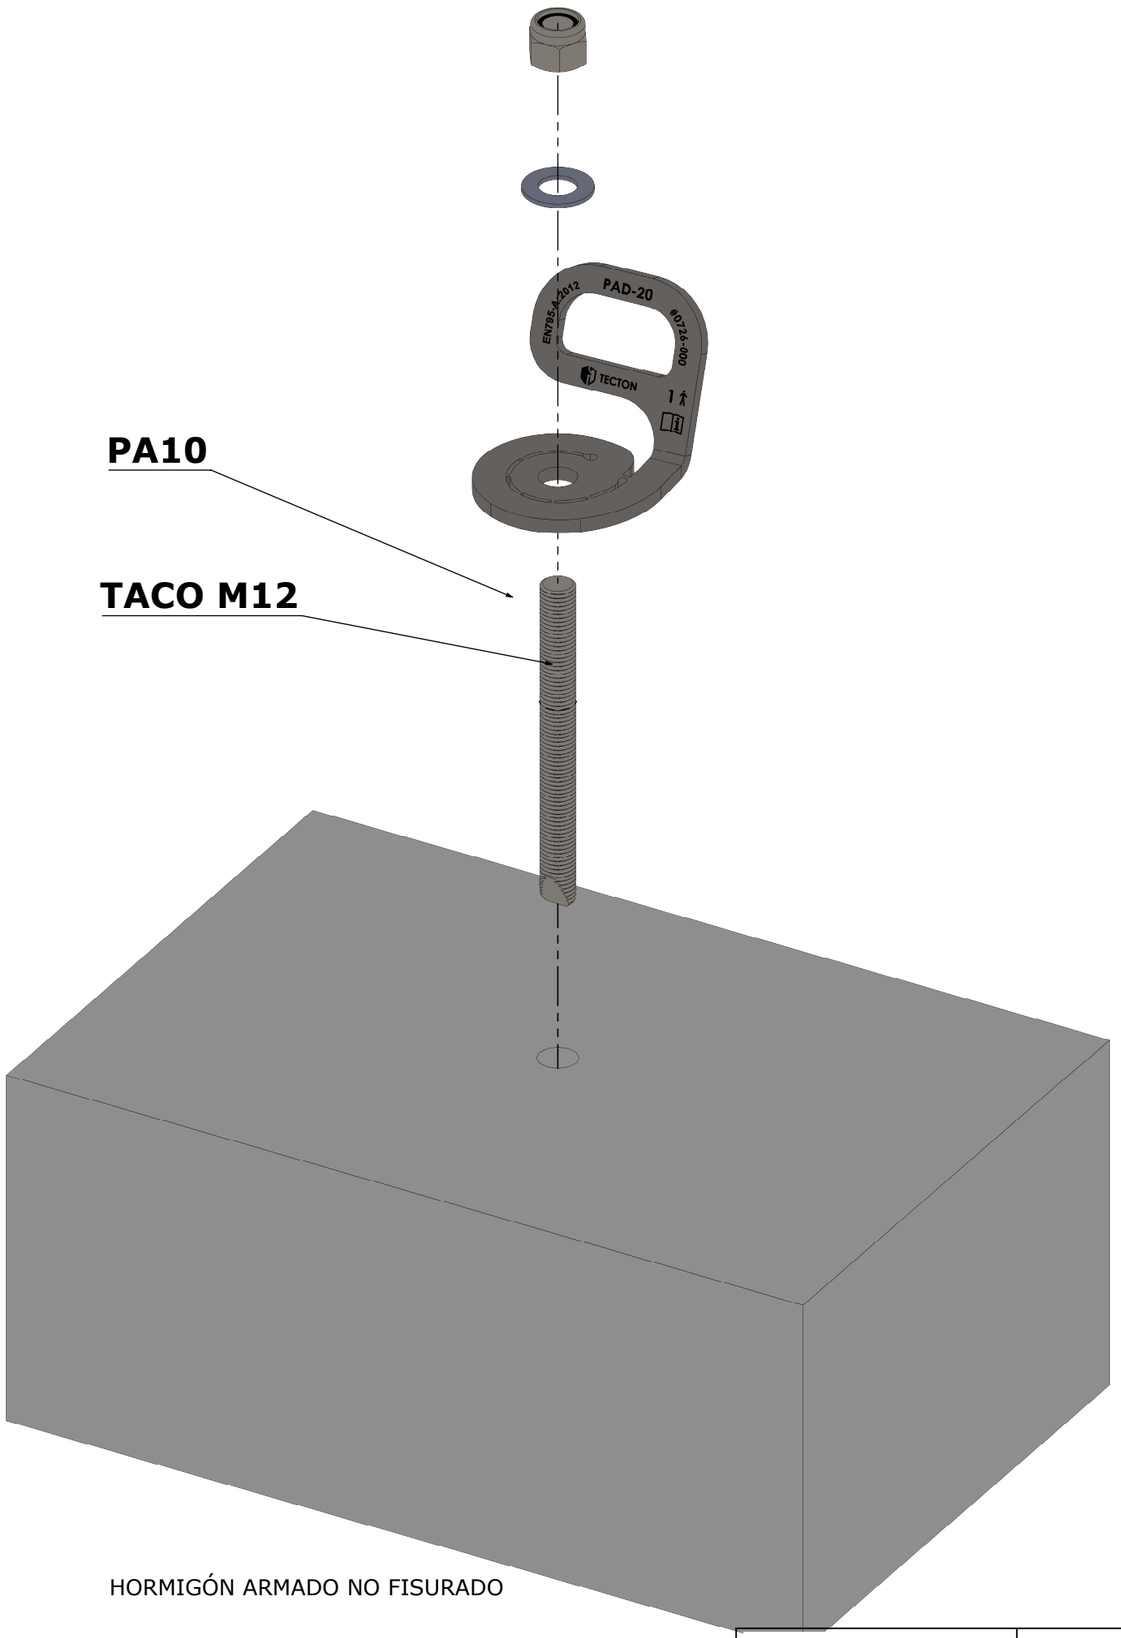


MONTAJE 1 : PAD20 a hormigón

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

SISTEMA PUNTO DE ANCLAJE PA10/PAD20 SOBRE HORMIGÓN ARMADO NO FISURADO DE CALIDAD MINIMA C30/35 CON TACO M12

El sistema de montaje con 1 solo taco M12 únicamente es válido en hormigones armados no fisurados de calidad C30/35 o superiores. El instalador debe verificar que la resistencia de la fijación es superior a 15KN. Es recomendable realizar un ensayo con extractómetro.

1. Realizar el taladro para el tlaco e instalarlo siguiendo las instrucciones del fabricante. Se pueden usar tacos mecánicos, roscados o químicos, siempre que la resistencia sea superior a 15KN. Limpiar bien el taladro y respetar el tiempo de curado de los anclajes químicos.
2. Instalar el punto de anclaje PA10/PAD20 sobre el taco una vez instalado.
3. Verificar el par de apriete recomendado por el fabricante del taco. Como valores generales:
   - PA10 -> M12 INOX A2 70 -> **35Nm**
   - PAD20 -> M12 INOX A2 70 con tuerca autoblocante -> **20Nm**

Antes de poner en servicio realizar una verificación de todos los puntos de control indicados en la ficha de instrucciones.

PROYECTO	MATERIAL	PESO	ACABADO
MONTAJE A HORMIGON	INOX		VIBRADO

TECTON SAFETY					
	17/03/2026			1:2	Montaje de PA10 sobre hormigón armado mediante 1 taco M12
	Fecha	Revision		Escala	Hoja

Formato A3