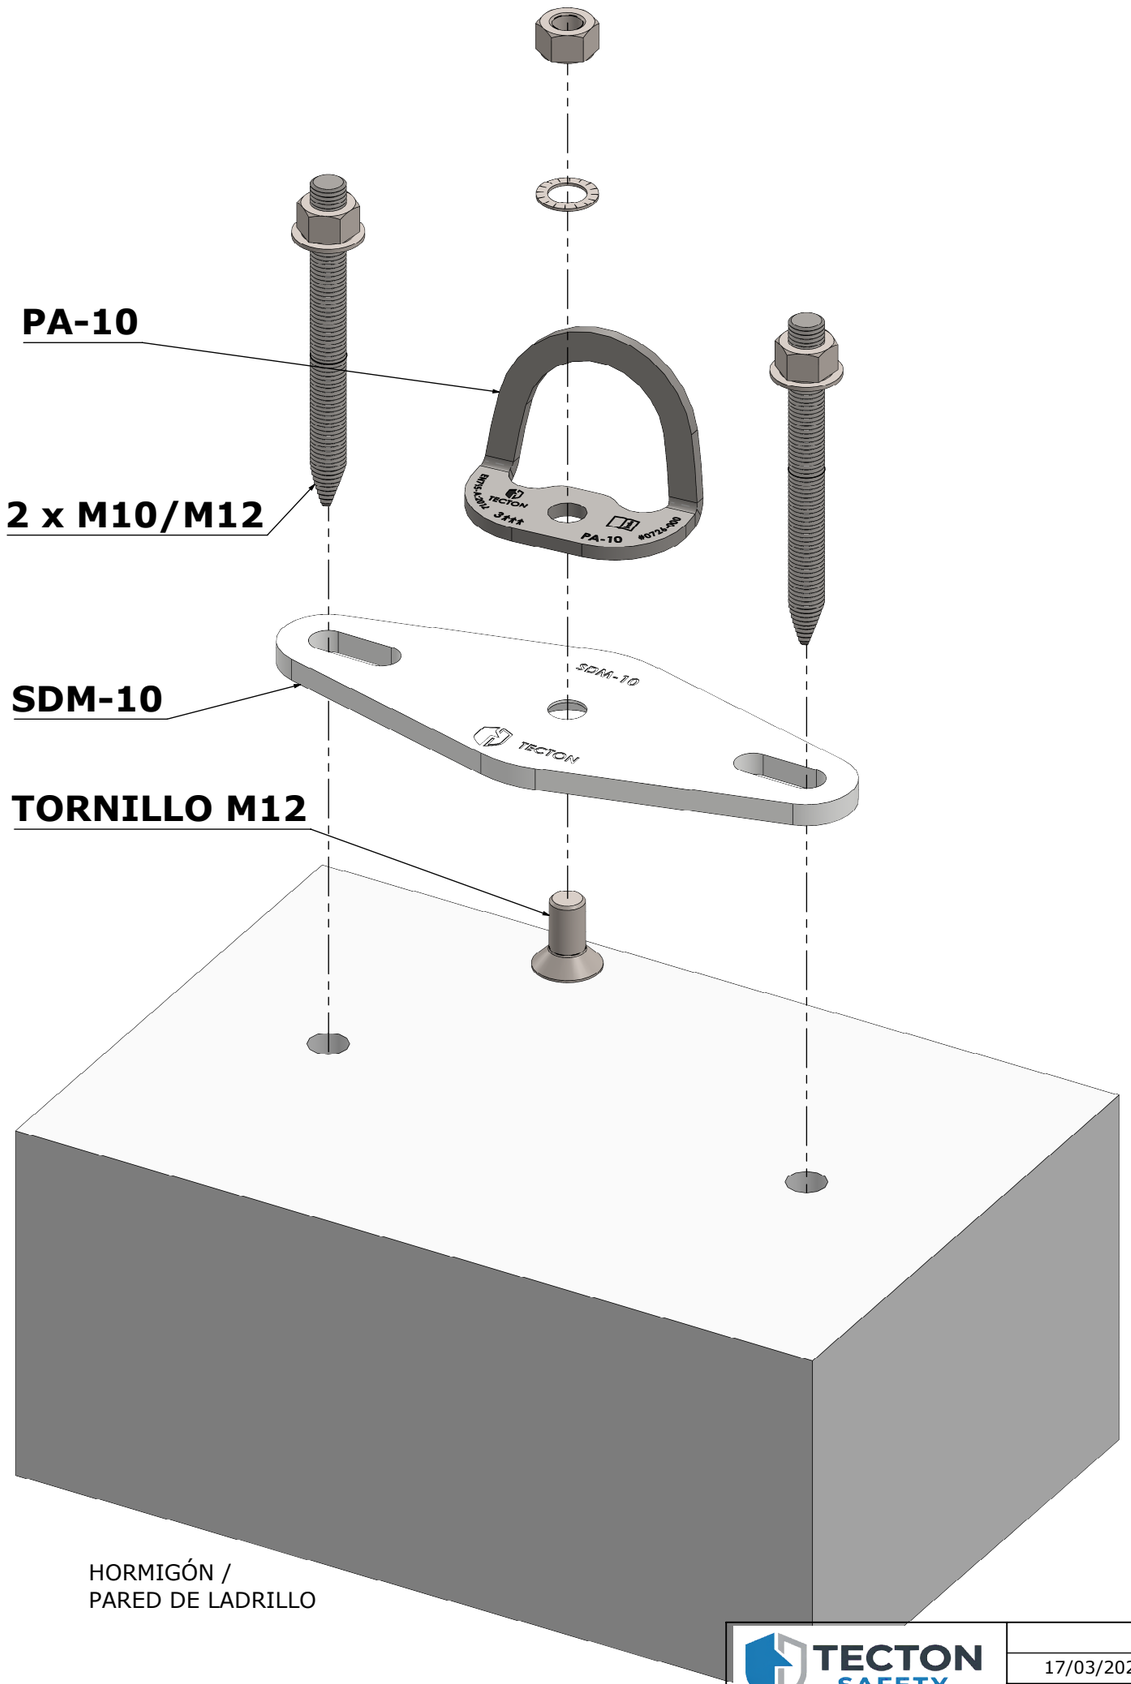


MONTAJE 2 : PA10 + SDM10 a hormigón/ladrillo

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

SISTEMA PUNTO DE ANCLAJE PA10/PAD20 SOBRE HORMIGÓN / LADRILLO CON BASE DE REFUERZO SDM10 Y 2 TACOS M10/M12

El instalador debe verificar que la resistencia de las fijaciónes es superior a 15KN. Es recomendable realizar un ensayo con extractómetro para verificar la resistencia de la fijación.

1. Realizar los taladros para cada taco e instalarlos siguiendo las instrucciones del fabricante. Se pueden usar tacos mecánicos, roscados o químicos, siempre que la resistencia del conjunto sea superior a 15KN. Limpiar bien el taladro y respetar el tiempo de curado de los anclajes químicos.
2. Instalar el punto de anclaje PA10/PAD20 sobre la base SDC10 mediante un tornillo avellanado M12x25mm A2 70.
3. Instalar el conjunto SDC+PA sobre los tacos ya fijados al soporte.
4. Verificar el par de apriete recomendado por el fabricante del taco. Como valores generales:
   - PA10 -> M12 INOX A2 70 -> **35Nm**
   - PAD20 -> M12 INOX A2 70 con tuerca autoblocante -> **20Nm**

Antes de poner en servicio realizar una verificación de todos los puntos de control indicados en la ficha de instrucciones.

PROYECTO	MONTAJE SOBRE LADRILLO
MATERIAL	INOX
PESO	
ACABADO	

TECTON SAFETY				Montaje de PA10 con base SDM10 sobre hormigón/ladrillo con 2 tacos M10/M12
17/03/2026			1:2	Hoja
Fecha	Revision		Escala	

Formato A3