


PROYECTO	MATERIAL	PESO	ACABADO
MONTAJE SOBRE LADRILLO	INOX		

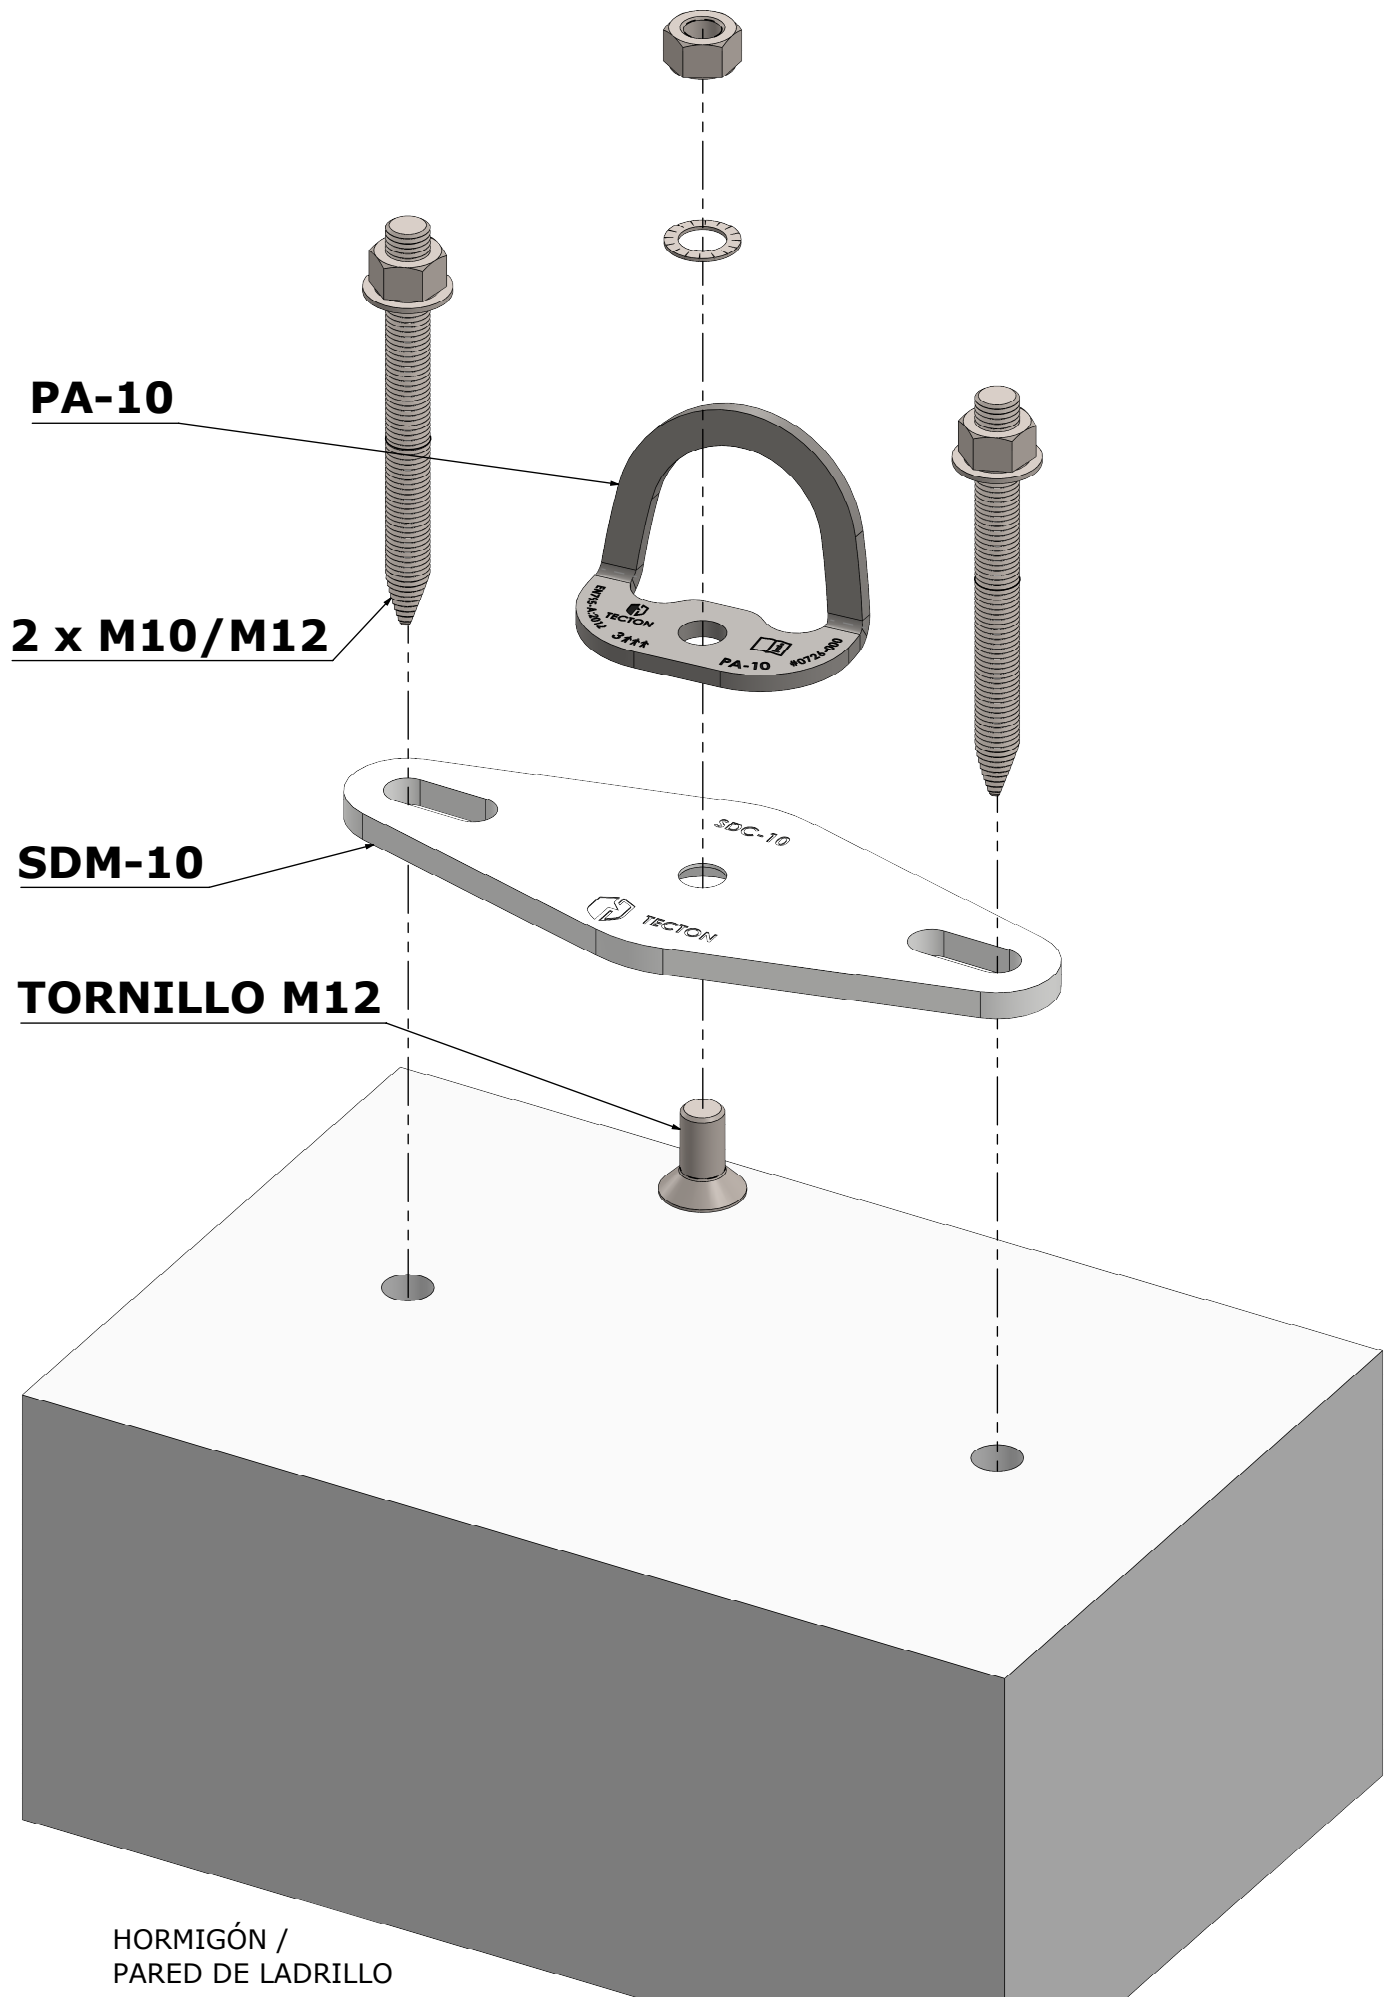

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

SISTEMA PUNTO DE ANCLAJE PA10/PAD20 SOBRE HORMIGÓN / LADRILLO CON BASE DE REFUERZO SDM10 Y 2 TACOS M10/M12

El instalador debe verificar que la resistencia de las fijaciones es superior a 15KN. Es recomendable realizar un ensayo con extractómetro para verificar la resistencia de la fijación.

1. Realizar los taladros para cada taco e instalarlos siguiendo las instrucciones del fabricante. Se pueden usar tacos mecánicos, roscados o químicos, siempre que la resistencia del conjunto sea superior a 15KN. Limpiar bien el taladro y respetar el tiempo de curado de los anclajes químicos.
2. Instalar el punto de anclaje PA10/PAD20 sobre la base SDC10 mediante un tornillo avellanado M12x25mm A2 70.
3. Instalar el conjunto SDC+PA sobre los tacos ya fijados al soporte.
4. Verificar el par de apriete recomendado por el fabricante del taco. Como valores generales:
 - PA10 -> M12 INOX A2 70 -> **35Nm**
 - PAD20 -> M12 INOX A2 70 con tuerca autoblocante -> **20Nm**

Antes de poner en servicio realizar una verificación de todos los puntos de control indicados en la ficha de instrucciones.

	17/03/2026			1:2	Montaje de PA10 con base SDC10 sobre hormigón/ladrillo con 2 tacos M10/M12	Hoja
	Fecha	Revision		Escala		