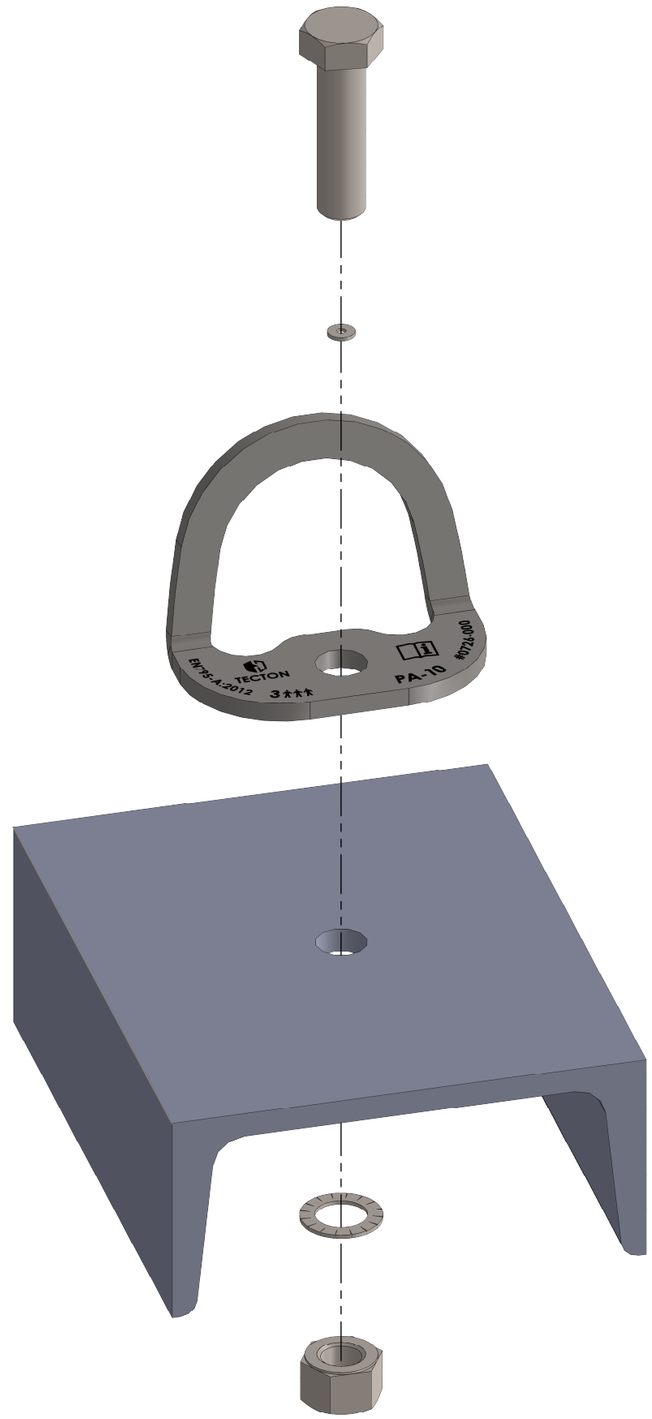


MONTAJE 3 : PA10 a estructura metálica

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

SISTEMA PUNTO DE ANCLAJE PA10/PAD20 SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO (ESPESOR MÍNIMO 6mm) MEDIANTE TALADRO PASANTE Y TORNILLO M12

El instalador debe verificar que la resistencia de la estructura y de la fijación es superior a 15KN. Es recomendable realizar un ensayo con extractómetro.

1. Realizar el taladro para el tornillo hasta un Ø12,5mm - 13mm
2. Instalar el punto de anclaje PA10/PAD20 sobre la estructura mediante un tornillo pasante M12 A2 70. Usar arandela de bloqueo, tuerca de bloqueo o loctite para fijar la tuerca.
3. Verificar el par de apriete recomendado por el fabricante del taco. Como valores generales:
   - PA10 -> M12 INOX A2 70 -> **35Nm**
   - PAD20 -> M12 INOX A2 70 con tuerca autoblocante -> **20Nm**

Antes de poner en servicio realizar una verificación de todos los puntos de control indicados en la ficha de instrucciones.

PROYECTO	MONTAJE EN ESTRUCTURA ACERO
MATERIAL	INOX
PESO	
ACABADO	

TECTON SAFETY					Montaje de PA10 sobre estructura de acero con tornilleria M12
	17/03/2026			2:3	Hoja
	Fecha	Revision		Escala	

Formato A3