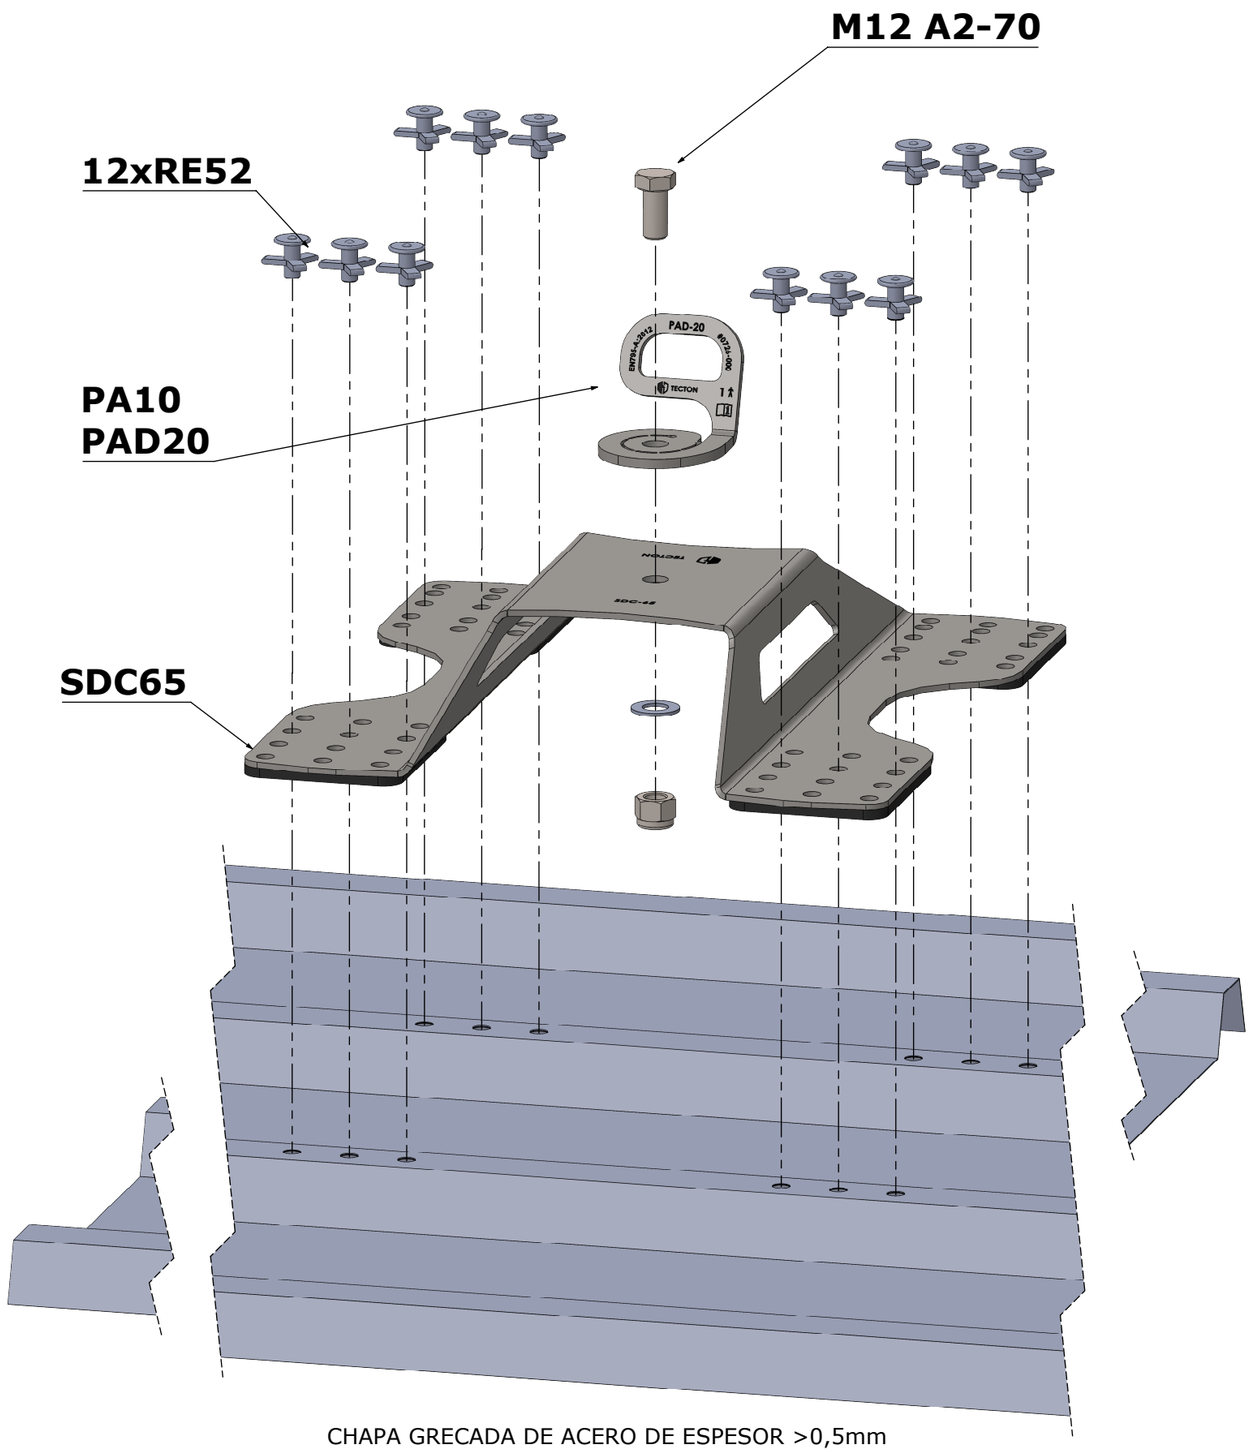


CHAPA GRECADA DE ACERO DE ESPESOR >0,5mm

MONTAJE 4 : PAD20 + SDC65 a chapa grecada

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

SISTEMA PUNTO DE ANCLAJE DEFORMABLE PAD20 SOBRE CUBIERTA DE CHAPA CON BASE SDC10 Y REMACHES RE52 (STREBOL Ø7,8mm DE ALUMINIO)

Únicamente válido con chapa de acero de **espesor > 0,5mm**

1. Pegar los adhesivos de espuma EPDM como aislante e impermeabilización en las 4 patas de la SDC65.
2. Montar el punto de anclaje PA10/PAD20 sobre la base SDC65 mediante la tornilleria M12 A2 70 suministrada. Verificar el par de apriete:
   - PA10 -> M12 INOX A2 70 -> **35Nm**
   - PAD20 -> M12 INOX A2 70 con tuerca autoblocante -> **20Nm**
3. Plantear la base SDC65 sobre las grecas de la cubierta y escoger el juego de taladros que quede centrado en las grecas.
4. Taladrar 12 agujeros pasantes a través de la base SDC10, del EPDM y de la chapa de cubierta con broca de Ø8,75mm.
5. Colocar los 12 remaches S-TREBOL WP Ø7,8mm en cada uno de los taladros realizados y remachar (preferiblemente siempre con herramienta electrica calibrada para este tipo de remache).

Antes de poner en servicio realizar una verificación de todos los puntos de control indicados en la ficha de instrucciones.

PROYECTO	MONTAJES CHAPA GRECADA
MATERIAL	INOX - ALU
PESO	g
ACABADO	

TECTON SAFETY				
17/03/2026			1:3	Montaje de SDC65 con PAD20 sobre cubierta de chapa grecada e>0,5mm
Fecha	Revision		Escala	Hoja

Formato A3