


PROYECTO	MONTAJE PANEL SANDWICH	MATERIAL	PESO	ACABADO
		INOX - ALU	g	

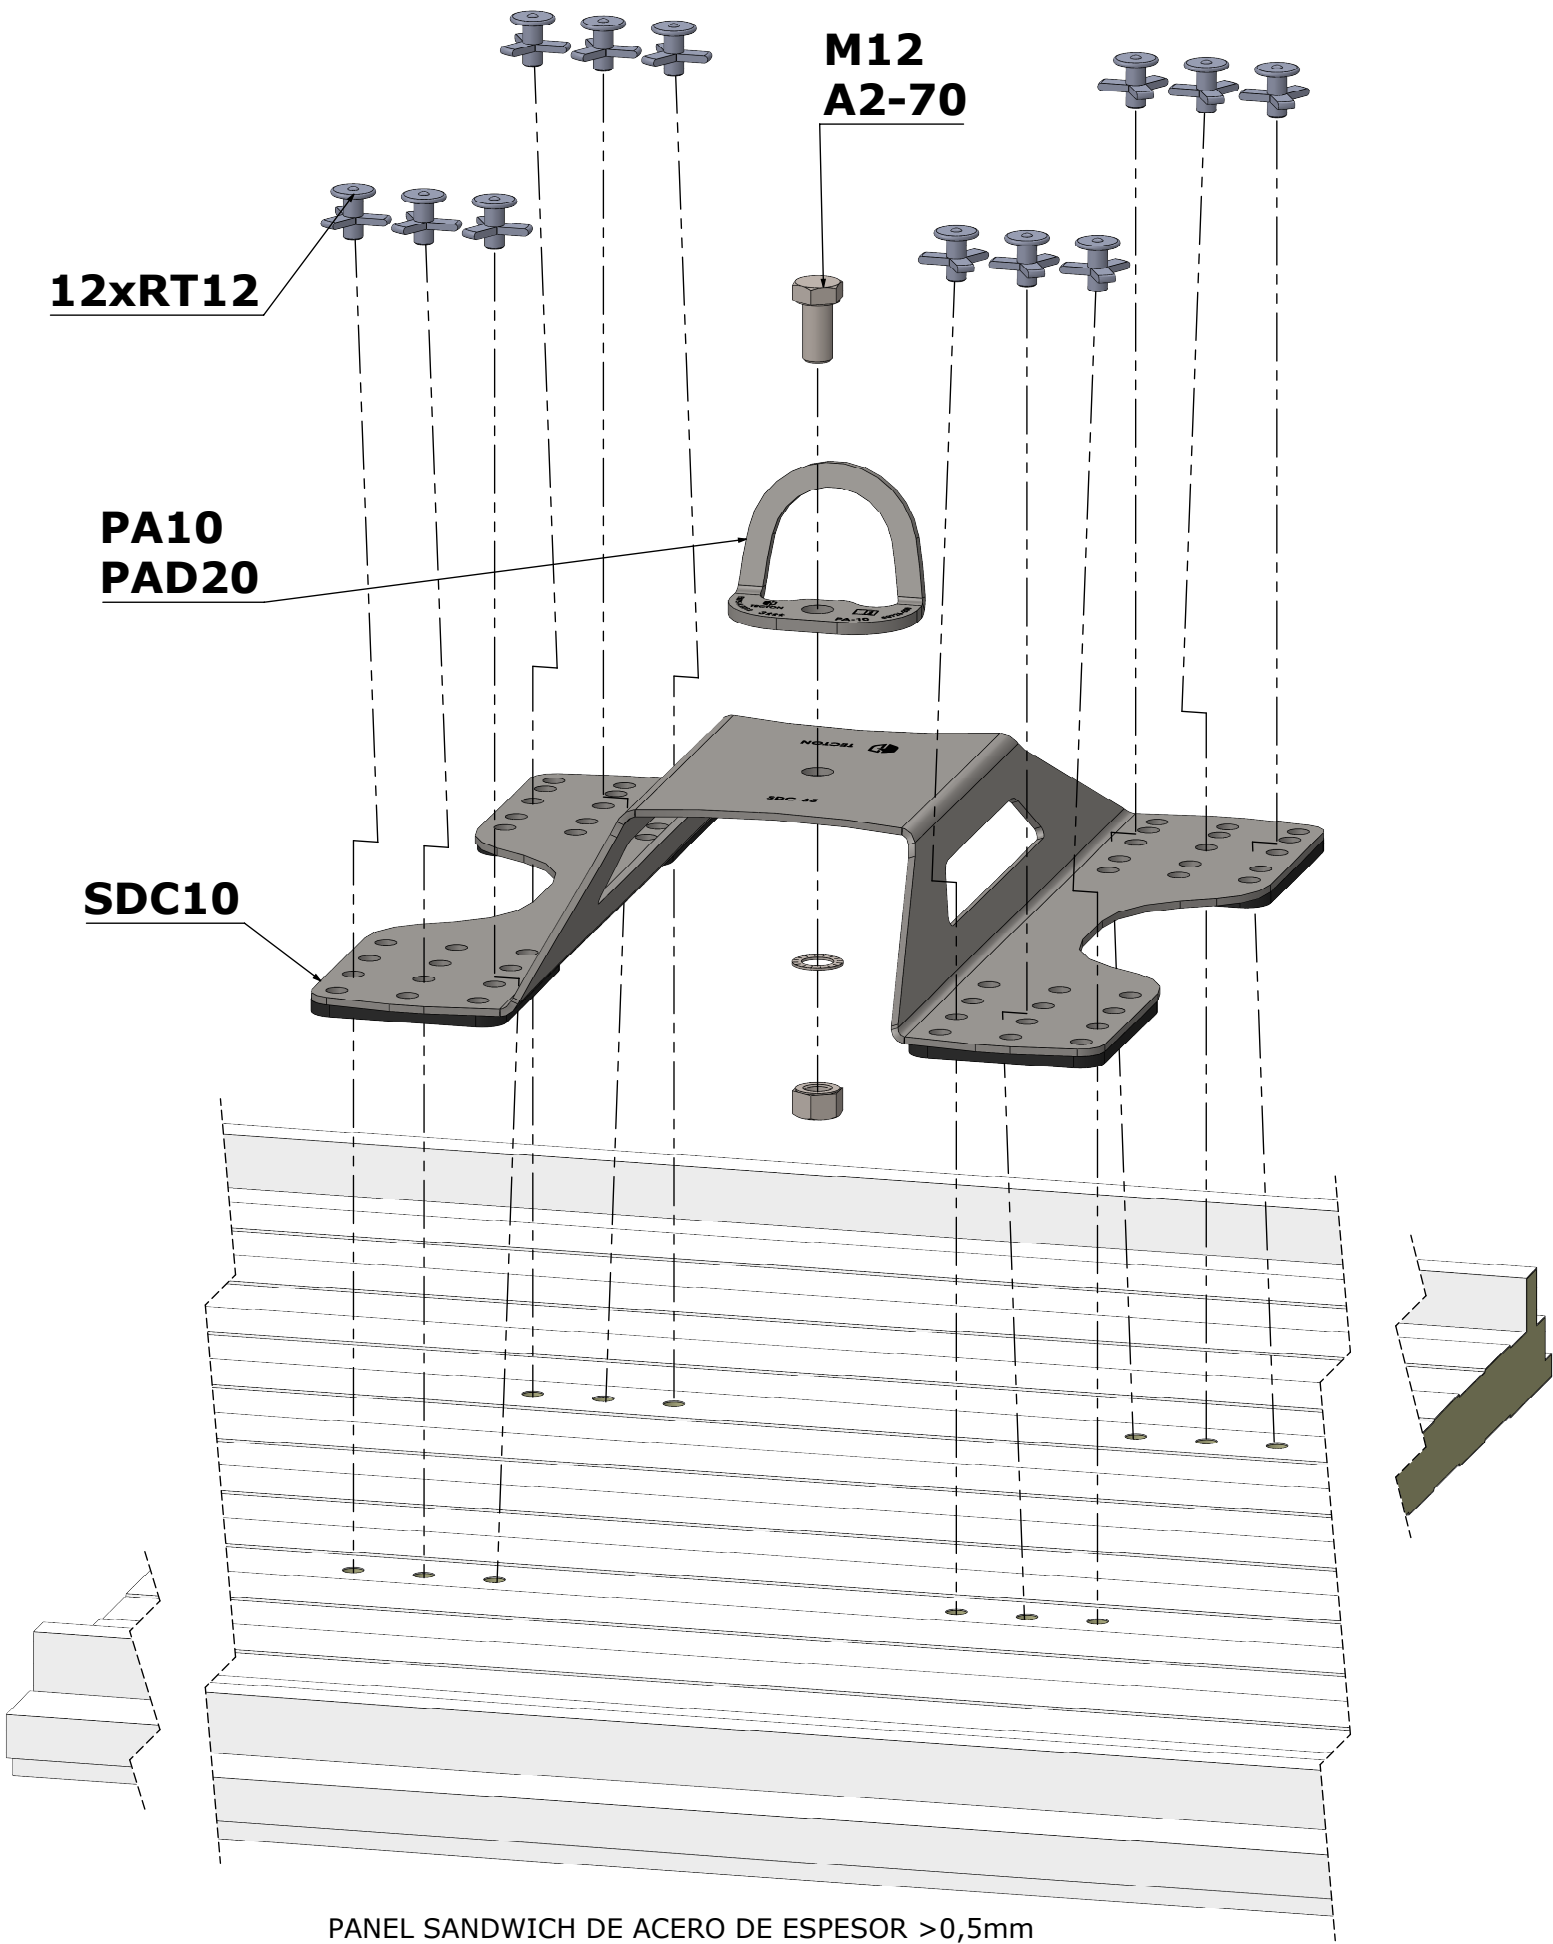

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

SISTEMA PUNTO DE ANCLAJE PA10/PAD20 SOBRE CUBIERTA DE PANEL SANDWICH CON BASE SDC10 Y REMACHES RT12 (S-TREBOL Ø7,7mm DE ALUMINIO)

Únicamente válido para paneles con chapa superior de acero de **espesor > 0,5mm**

1. Pegar los adhesivos de espuma EPDM como aislante e impermeabilización en las 4 patas de la SDC10.
2. Montar el punto de anclaje PA10/PAD20 sobre la base SDC10 mediante la tornillería M12 A2 70 suministrada. Verificar el par de apriete:
 - PA10 -> M12 INOX A2 70 -> **35Nm**
 - PAD20 -> M12 INOX A2 70 con tuerca autoblocante -> **20Nm**
3. Plantear la base SDC10 sobre el panel de cubierta y escoger un juego de taladros que quede centrado en las grecas y alejado del centro de la SDC.
4. Taladrar 12 agujeros pasantes a través de la base SDC10, del EPDM y de la primera chapa del panel de cubierta con broca de Ø8,75mm (sólo taladrar la chapa exterior).
5. Colocar los 12 remaches S-TREBOL WP Ø7,8mm en cada uno de los taladros realizados y remachar (preferiblemente siempre con herramienta electrica calibrada para este tipo de remache).

Antes de poner en servicio realizar una verificación de todos los puntos de control indicados en la ficha de instrucciones.

	17/03/2026			1:3	Montaje de SDC10 con PA10 sobre cubierta de panel sandwich e>0,5mm	Hoja
	Fecha	Revision		Escala		