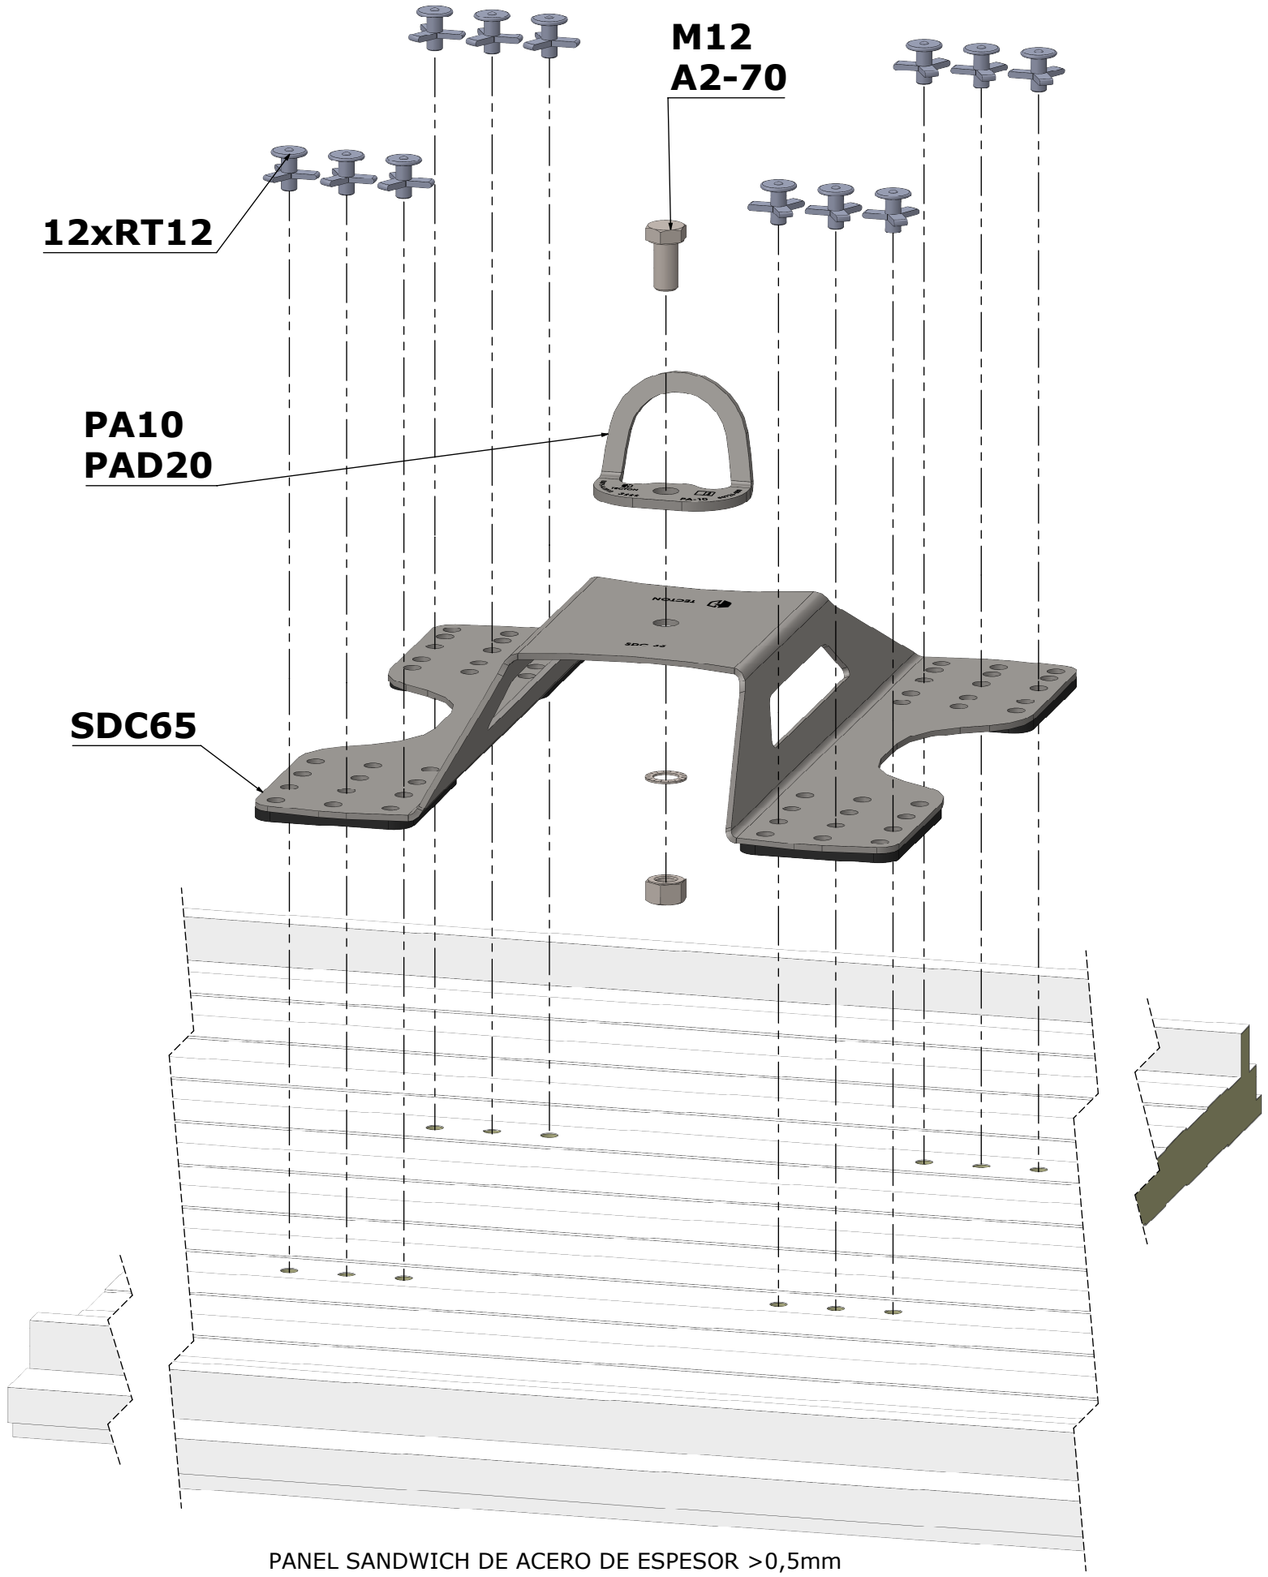


PANEL SANDWICH DE ACERO DE ESPESOR >0,5mm

MONTAJE 5 : PA10 + SDC65 a panel sandwich

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

SISTEMA PUNTO DE ANCLAJE PA10/PAD20 SOBRE CUBIERTA DE PANEL SANDWICH CON BASE SDC65 Y REMACHES RT12 (S-TREBOL Ø7,7mm DE ALUMINIO)

Únicamente válido para paneles con chapa superior de acero de **espesor > 0,5mm**

1. Pegar los adhesivos de espuma EPDM como aislante e impermeabilización en las 4 patas de la SDC10.
2. Montar el punto de anclaje PA10/PAD20 sobre la base SDC10 mediante la tornilleria M12 A2 70 suministrada. Verificar el par de apriete:
   - PA10 -> M12 INOX A2 70 -> **35Nm**
   - PAD20 -> M12 INOX A2 70 con tuerca autoblocante -> **20Nm**
3. Plantear la base SDC65 sobre el panel de cubierta y escoger un juego de taladros que quede centrado en las grecas y alejado del centro de la SDC65.
4. Taladrar 12 agujeros pasantes a través de la base SDC10, del EPDM y de la primera chapa del panel de cubierta con broca de Ø8,75mm (sólo taladrar la chapa exterior).
5. Colocar los 12 remaches S-TREBOL WP Ø7,8mm en cada uno de los taladros realizados y remachar (preferiblemente siempre con herramienta electrica calibrada para este tipo de remache).

Antes de poner en servicio realizar una verificación de todos los puntos de control indicados en la ficha de instrucciones.

PROYECTO	MONTAJE PANEL SANDWICH
MATERIAL	INOX - ALU
PESO	g
ACABADO	

TECTON SAFETY

17/03/2026			1:3	Montaje de SDC65 con PA10 sobre cubierta de panel sandwich e>0,5mm
Fecha	Revision		Escala	Hoja

Formato A3